SAMSUNG

Instrucciones de uso

ASPIRADOR

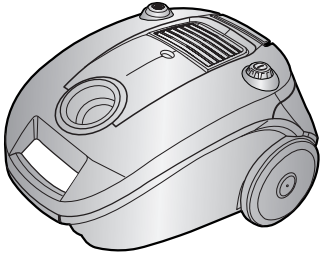

- Antes de poner en marcha esta unidad, lea detenidamente las instrucciones.
- Sólo para uso en interiores.

Gane premios cuando registre su producto en www.samsung.com/global/register

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea detenidamente las instrucciones. Antes de ponerlo en marcha, compruebe que la tensión del suministro eléctrico es la misma que la indicada en la placa dedatos situada en la parte inferior del aspirador.

2. ADVERTENCIA: No use el aspirador con la alfombra o el piso húmero.
   No lo use para aspirar agua.

3. Este aparato no ha sido diseñado para personas jóvenes o enfermas sin supervisión salvo que estén bajo la supervisión de una persona responsable que garantice la seguridad durante el uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.

4. No utilice el aspirador sin instalar el contenedor de polvo. Vacíe el contenedor de polvo antes de que esté lleno con el fin de mantener la máxima eficiencia.

5. No utilice el aspirador para recoger cerillas, cenizas o colillas de cigarro encendidas. Manténgalo alejado de estufas y otras fuentes de calor, ya que podrían deformarse y decolorarse las piezas de plástico.

6. No recoja objetos duros o afilados, podría dañar las piezas de limpieza. No pise ni coloque ningún peso sobre el conjunto de la tubería. No bloquee la zona de succión o de escape de aire.

7. Apague primero el aspirador pulsando el control de la carcasa antes de desenchufarlo de la red. Desconecte el cable de la toma de corriente sujetándolo por el enchufe antes de proceder a la limpieza del filtro y la bolsa.

8. El enchufe macho debe retirarse del enchufe hembra antes de proceder a la limpieza o mantenimiento del dispositivo.

9. No es aconsejable usar un prolongador.

10. Si el aspirador no funciona correctamente, apáguelo y consulte al servicio técnico.

11. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, el fabricante o su servicio técnico o persona cualificada para ello deberá sustituirlo con el fin de evitar cualquier peligro.

12. El aspirador dispone de una protección de desconexión térmica auto-activable que cortará automáticamente la corriente en caso de sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento puede estar provocado por una obstrucción en el filtro, boquilla, tubo o tubo flexible. El aspirador comenzará a funcionar de nuevo de forma automática cuando se haya solucionado la obstrucción y el motor se haya refrigerado.

1 MONTAJE DEL ASPIRADOR

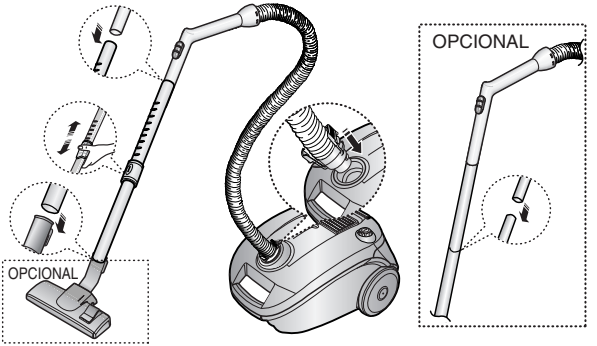

▶ Las características pueden variar en función del modelo.

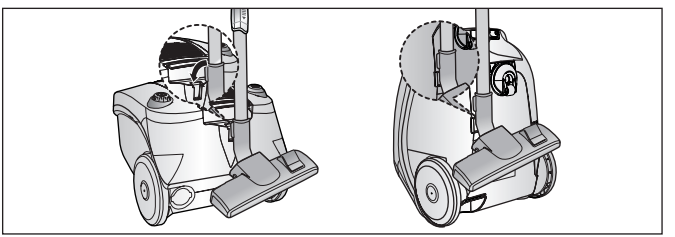

▶ Para guardarlo, quite el accesorio para el suelo.

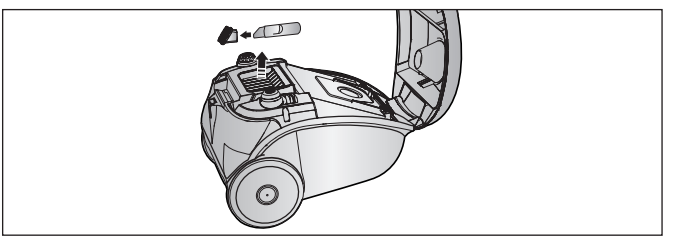

▶ Almacenamiento de componentes

2 FUNCIONAMIENTO DEL ASPIRADOR

2-1 CABLE DE ALIMENTACIÓN

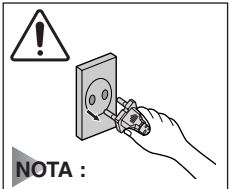

NOTA :

Al retirar la clavija de la toma de corriente, procure tirar de la clavija y no del cable para evitar una tensión inadecuada.

2-2 INTERRUPTOR ON/OFF

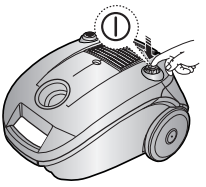

2-3 CONTROL DE ASPIRACIÓN (TIPO VOLUME)

MIN = Para superficies delicadas, p. ej. visillos.
MAX = Para suelos duros y alfombras muy sucias.

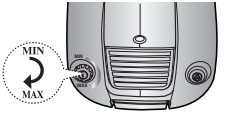

2-4 CONTROL DE AIRE

Con el fin de reducir la aspiración de los trapos de limpieza, alfombrillas y otros tejidos ligeros, presione la tapa hasta que se abra el orificio.

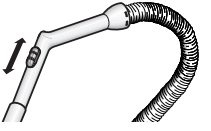

2-5UTILIZACIÓN DEL VENTILADOR

Situado en la parte posterior del aspirador.

1) Desconecte el tubo flexible de la carcasa del aspirador.
2) Conecte el fijador del tubo flexible al orificio de ventilación.

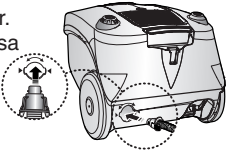

2-6 USO DE LOS ACCESORIOS DE SUELO

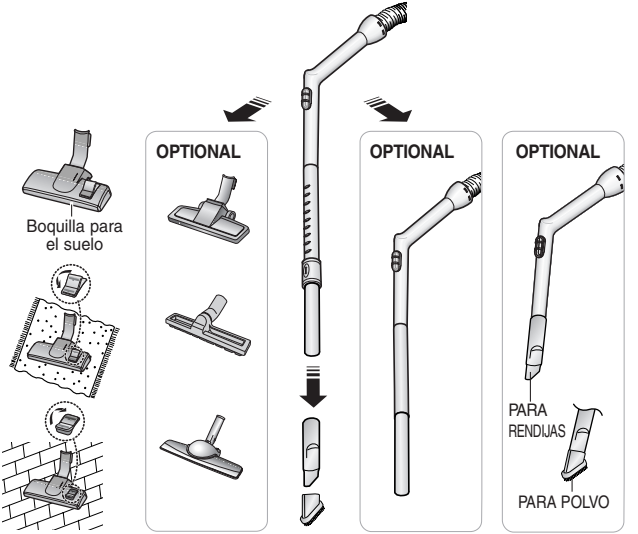

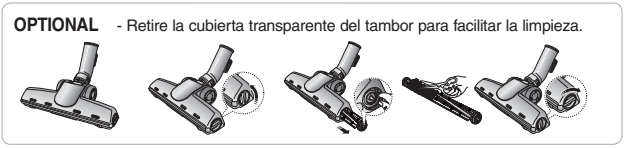

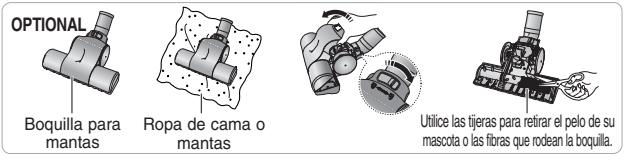
OPTIONAL
Boquilla para mantas
Ropa de cama o mantas
Utilice las tijeras para retirar el pelo de su mascota o las fibras que rodean la boquilla.

▶ Las características pueden variar en función del modelo.

BOQUILLA PARA EL POLVO

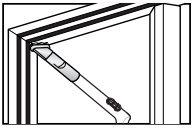

Boquilla ideal para limpiar el polvo de los muebles, estanterías, libros, etc.

BOQUILLA PLANA

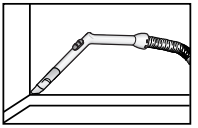

Boquilla plana ideal para radiadores, superficies agrietadas, rincones, espacios entre cojines.

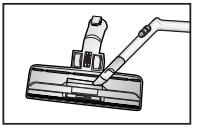

Para una mayor eficiencia, limpie la boquilla para limpieza del suelo con la boquilla plana.

3 INDICADORES LUMINOSOS

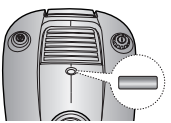

Cuando el color del indicador haya cambiado, sustituya la BOLSA PARA EL POLVO

3-1 CAMBIO DE LA BOLSA PARA EL POLVO

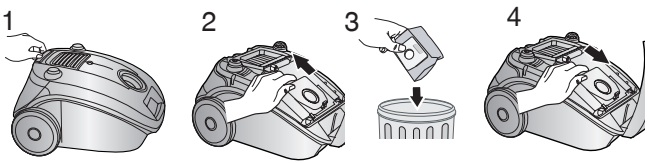

3-2 PARA BOLSAS DE TELA (OPCIÓN)

Después de su uso, si la bolsa de tela se llena de polvo, límpiela y reutilícela.

AVISO: No utilice el aspirador sin haber ajustado correctamente la bolsa para polvo.

4 LIMPIEZA DEL FILTRO DE ENTRADA (OPCIONAL)

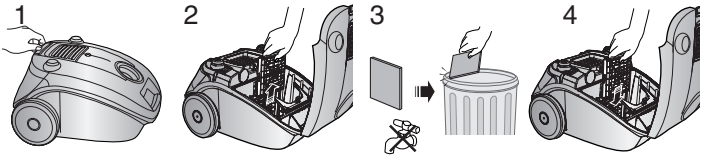

NOTA: No permita que el filtro se obstruya ya que puede producirse una reducción en la potencia o daños en el motor.

- SI TIENE ALGÚN PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El motor no arranca.	No hay alimentación eléctrica. Corte térmico.	Compruebe el cable, el enchufe y la toma de corriente. Deje que se enfríe.
La fuerza de succión disminuye gradualmente.	La boquilla, la tubera de succión o el tubo está bloqueado.	Retire el objeto.
El cable no rebobina completamente.	Compruebe que el cable no está retorcido o arrollado de forma desigual.	Saque el cable de 2 a 3 m y presione el botón de rebobinado.
El aspirador no recoge la suciedad.	La tubera está rota o perforada.	Compruebe la tubera y cámbiela si fuese necesario.

Este Aspirador cumple con las siguientes normativas:
Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 89/336/CE, 92/31/CE y 93/68/CE
Directiva de Seguridad de Baja Tensión: 73/23/CE y 93/68/CE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos,
por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente
902 10 11 30
www.samsung.com/es

DJ68-00341J REV(0.1)